



*Redonnons le meilleur à la terre*



## Guide de l'utilisateur

# BIOXYMOP

NOUVELLE GÉNÉRATION

Microstation à culture fixée

Modèle BIOXYMOP6027/06 - 6 EH

Modèle BIOXYMOP6027/05 - 5 EH

Version mars 2018

## Informations à compléter

### Fabricant



#### **SIMOP France SAS**

10, rue Richedoux 50480 SAINTE-MÈRE-EGLISE  
Tel : +33 (0)2 33 95 88 00 - E-mail : simop@simop.fr  
[www.simop.fr](http://www.simop.fr)

2

Guide de l'utilisateur  
#OX7MOP mars 2018

Référence produit : \_\_\_\_\_

Numéro de série du produit : \_\_\_\_\_

### Installateur

Nom : \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_

Tél : \_\_\_\_\_ E-mail : \_\_\_\_\_

Date de fin de l'installation : \_\_\_\_\_

Signature et cachet  
de l'installateur

### Service public d'assainissement non collectif (SPANC)

Nom : \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_

Tél : \_\_\_\_\_ E-mail : \_\_\_\_\_



Guide d'utilisation et d'entretien pour l'utilisateur .....	4
<b>1 Informations générales</b> .....	<b>5</b>
1.1 Référence aux normes utilisées .....	5
1.2 Consignes d'utilisation .....	5
1.3 Consignes de sécurité .....	6
<b>2 Description générale</b> .....	<b>7</b>
2.1 Principe de fonctionnement .....	7
2.2 Règles de dimensionnement .....	9
2.3 Consommation électrique .....	11
<b>3 Garanties</b> .....	<b>11</b>
3.1 Performances .....	11
3.2 Matériel .....	12
3.3 Assurance .....	12
3.4 Traçabilité .....	12
<b>4 Entretien et Maintenance</b> .....	<b>12</b>
4.1 Généralités .....	12
4.2 Prescriptions d'entretien .....	13
4.3 Production de boues .....	14
4.4 Modalité de vidange .....	14
4.5 Renouvellement des pièces d'usures .....	15
4.6 Service après-vente pour les pièces .....	15
4.7 Bonnes pratiques pour un bon fonctionnement .....	16
<b>5 Contrat d'entretien et de maintenance</b> .....	<b>17</b>
<b>6 Exemple de rapport d'intervention d'entretien</b> .....	<b>20</b>
<b>7 Tableau de suivi des extractions de boues</b> .....	<b>21</b>
<b>8 Tableau de suivi des interventions</b> .....	<b>22</b>
<b>9 Coût de l'installation sur 15 ans</b> .....	<b>23</b>
Guide de pose et de manutention .....	24
<b>1 Mise en œuvre et installation</b> .....	<b>25</b>
1.1 Informations relatives à la sécurité .....	25
1.2 Transport sur la parcelle .....	25
1.3 Lieu de pose .....	25
1.4 Niveau sonore .....	26
1.5 Réalisation de la fouille .....	26
1.6 Pose en terrain normal sans nappe phréatique .....	26
1.7 Pose en terrain avec nappe phréatique et/ou en sol argileux .....	27
1.8 Pose en terrain difficile .....	28
1.9 Réalisation des raccordements hydrauliques .....	28
1.10 Réalisation des raccordements électriques .....	29
1.11 Dispositif de ventilation .....	30
1.12 Dispositif de prélèvement d'échantillon .....	31
<b>2 Réception des travaux</b> .....	<b>32</b>
<b>3 Mise en service de la filière BIOXYMOP</b> .....	<b>33</b>
<b>4 Certificat Qualité</b> .....	<b>35</b>
<b>5 Certification conformité CE</b> .....	<b>36</b>

# Guide d'utilisation et d'entretien pour l'utilisateur



# 1 - Informations générales

## 1.1 Référence aux normes utilisées

Les modèles BIOXYMOP6027/05 (5 EH) et BIOXYMOP6027/06 (6EH) sont conformes aux arrêtés :

Arrêté du 7 septembre 2009, fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 Kg/j de DBO5.

Arrêté du 7 Mars 2012, modifiant l'arrêté du 7 septembre 2009, fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 Kg/j de DBO5.

Arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif.

Et relèvent de :

L'annexe ZA de la norme NF EN 12566-3+A1+A2, stations d'épurations des eaux usées domestiques prêtes à l'emploi et/ou assemblées sur site.

Et des normes :

NF DTU.64.1, pour ce qui concerne le système de ventilation,  
 NF P 98-331 pour les travaux de terrassement,  
 NF C 15-100 pour les installations électriques.

Les équipements électrotechniques doivent être déclarés CE conformément aux directives européennes :

2006/95/CE relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension,  
 2004/108/CE ou Directive de compatibilité électromagnétique,  
 2006/42/CE ou Directive machines (le cas échéant).

## 1.2 Consignes d'utilisation

Le dispositif BIOXYMOP est destiné à traiter uniquement les eaux usées domestiques et/ou assimilées au titre du R. 214-5 du Code de l'Environnement. Aucune autre source d'eau ne peut être raccordée au dispositif, en particulier :

Eau de pluie,  
 Eau de ruissellement,  
 Eau de piscine,  
 Eau de condensation,  
 Évacuation de saumur d'adoucisseur,  
 Eaux usées non comparables aux eaux usées domestiques provenant de toutes autres activités.

Les matières biocides, toxiques, pouvant entraîner des dysfonctionnements, ne doivent pas être rejetées dans le dispositif BIOXYMOP.

En cas d'eaux chargées d'importantes quantités de matières grasses ou d'huiles végétales, il est recommandé d'installer un bac à graisses, ou le cas échéant, un séparateur de graisses raccordé au dispositif (attention les matières fécales ne doivent pas transiter par cet équipement). (Hors agrément)

Par ailleurs, il est primordial de toujours garder à l'esprit les points suivants :

Matières solides ou liquides à ne pas jeter dans les éviers, bacs de douches, baignoires ou toilettes	Ce qu'elles entraînent	Lieu où elles peuvent être jetées
Blocs pour cuvette WC	Empoisonnent les eaux usées	Poubelle
Cendres	Ne se décomposent pas	Poubelle
Colle à tapisser	Obstrue les canalisations	Centre de collecte de la commune
Coton-tiges	Obstruent les canalisations	Poubelle
Couches	Obstruent les canalisations	Poubelle
Lingettes et pansements	Obstruent les canalisations	Poubelle
Déchets contenant des huiles de synthèse	Empoisonnent les eaux usées	Centre de collecte, station-service
Désinfectants	Tuent les bactéries	Poubelle
Diluants	Empoisonnent les eaux usées	Centre de collecte de la commune
Eau de ciment	Se dépose et durcit dans les canalisations	Remettre à une entreprise spécialisée
Huiles alimentaires et de friture	Provoquent des dépôts et l'obstruction des canalisations	Centre de collecte de la commune
Huiles de moteur	Empoisonnent les eaux usées	Centre de collecte, station-service
Libères animales	Obstruent les canalisations	Poubelle
Médicaments	Empoisonnent les eaux usées	Centre de collecte, pharmacies
Mégots	Se déposent dans la station d'épuration	Poubelle
Peintures et vernis	Empoisonnent les eaux usées	Centre de collecte de la commune
Pesticides	Empoisonnent les eaux usées	Centre de collecte de la commune
Préservatifs	Obstruent les canalisations	Poubelle
Produits chimiques	Empoisonnent les eaux usées	Centre de collecte
Produits de nettoyage (à l'exception des produits sans chlore respectant l'environnement)	Empoisonnent les eaux usées, tuent les bactéries	Centre de collecte de la commune
Produits photochimiques	Empoisonnent les eaux usées	Centre de collecte de la commune
Produits phytosanitaires	Empoisonnent les eaux usées	Centre de collecte de la commune
Protection périodique	Obstruent les canalisations	Poubelle
Restes de nourriture	Obstruent les canalisations, attirent les nuisibles	Poubelle
Sparadraps	Obstruent les canalisations	Poubelle
Textiles (par exemple des bas en nylon, des chiffons, des mouchoirs, etc.)	Obstruent les canalisations	Collecte des vêtements usagés

### 1.3 Consignes de sécurité

Les eaux usées de nature domestique contiennent des bactéries et des virus pathogènes constituant des risques pour la sécurité sanitaire des personnes. Il est donc impératif de respecter les prescriptions suivantes :

Éviter tout contact direct avec des eaux usées même traitées pour éviter tout risque de contamination soit directe soit indirecte pour toutes personnes.

L'utilisateur ne doit pas pénétrer à l'intérieur du dispositif.

Les tampons d'accès doivent rester accessibles et être verrouillés.

Toute intervention doit formellement se faire avec des EPI (Équipements de Protection Individuelle).

Les règles d'hygiène (se laver les mains, changer fréquemment

de tenues de travail, *etc.*) liées à l'intervention sur les eaux usées doivent être respectées.

Les tampons d'accès doivent être refermés après chaque intervention.

Liste non exhaustive des EPI pouvant être utilisés :

Gants de protection,  
Chaussures de protection,  
Lunettes de protection, *etc.*

La microstation BIOXYMOP est fermée par des tampons d'accès verrouillables (tampons à visser sécurisés), tout risque de contact accidentel avec les eaux est limité. Le chapeau de ventilation est équipé de grilles anti-moustiques afin de rendre le dispositif hermétique à l'intrusion d'insectes.

## 2 - Description générale

La microstation BIOXYMOP est une filière de traitement des eaux usées domestiques. Le traitement est basé sur la technique de la culture fixée sur lit fluidisé MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor). Ce procédé offre à la fois un niveau de traitement élevé et admet des variations des charges organiques et hydrauliques importantes. Il est donc particulièrement adapté à un usage domestique mais ne peut être utilisé dans le cas des résidences secondaires.

### 2.1 Principe de fonctionnement

Le traitement par la filière Bioxymop se fait en quatre étapes :

#### Le prétraitement

Il est réalisé dans le premier compartiment appelé décanteur primaire et assure les fonctions suivantes :

Rétention des matières solides (sédimentation et flottation),  
Tampon hydraulique,  
Stockage des boues biologiques et primaires,  
Digestion et liquéfaction des boues.

#### Le traitement

L'eau pré-traitée arrive dans le second compartiment, le bassin d'aération. Dans ce compartiment, l'eau sera traitée par des bactéries aérobies fixées sur des supports libres mis en mouvement par l'aération fines bulles. L'aération a deux fonctions : apporter l'oxygène nécessaire aux bactéries afin de permettre leur croissance et la consommation de la pollution organique et mettre en mouvement les supports sur lesquelles elles sont fixées favorisant ainsi au maximum leur contact avec la pollution et les bulles d'air.

Un compresseur d'air muni d'un voyant de défaut et fonctionnant en continu délivre l'air nécessaire au bon fonctionnement.


### Le clarificateur

L'étape de clarification permet de séparer par décantation les boues biologiques de l'eau traitée. L'eau traitée est évacuée en partie supérieure via un té plongeant permettant de retenir les éventuels flottants. Les boues sont concentrées dans le fond de l'ouvrage et évacuées via l'air-lift vers le décanteur primaire. La recirculation fonctionne de manière continue.

### L'évacuation

L'évacuation des eaux usées traitées se fait conformément à l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié, c'est-à-dire prioritairement par infiltration dans le sol ou par irrigation des végétaux. En cas d'impossibilité démontrée, elle se fera par rejet vers le milieu hydraulique superficiel.

L'évacuation devra être dimensionnée de manière à éviter tout risque de mise en charge de la station.

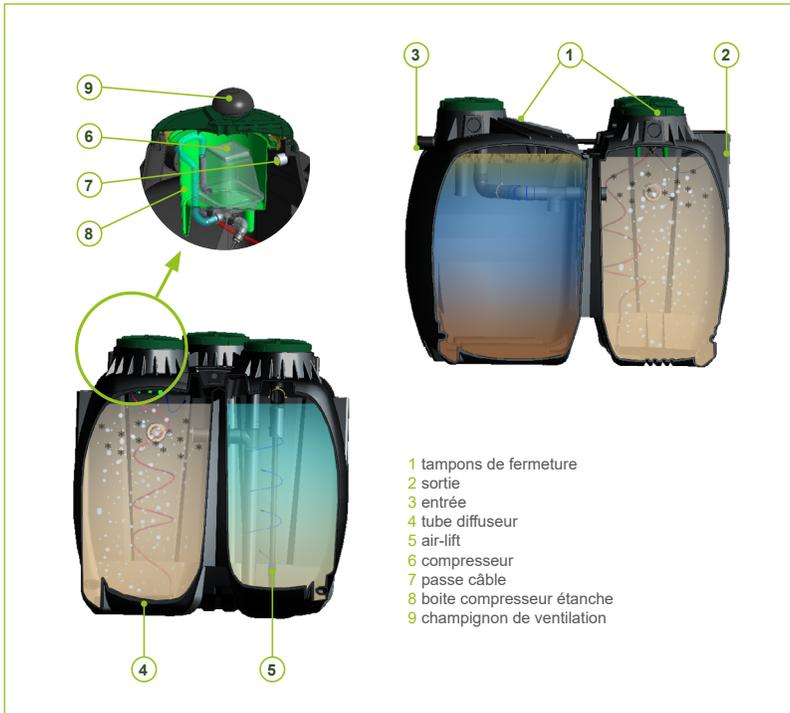

Le compresseur est muni d'une alarme visuelle (voyant) en cas de dysfonctionnement.

En option, SIMOP propose une alarme visuelle pouvant être déportée.

## 2.2 Règles de dimensionnement


Le dimensionnement de l'installation exprimé en nombre d'équivalents habitants est égal au nombre de pièces principales au sens de l'article R.111-1-1 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception des cas suivants, pour lesquels une étude particulière doit être réalisée pour justifier les bases de dimensionnement :

Les établissements recevant du public, pour lesquels le dimensionnement est réalisé sur la base de la capacité d'accueil ;


Les maisons d'habitation individuelles pour lesquelles le nombre de pièces principales est disproportionné par rapport au nombre d'occupants ;

Les modèles de la gamme BIOXYMOP sont dimensionnés sur la base de la charge organique journalière de 60 gDBO5/j/EH.

### Dimensions hors tout

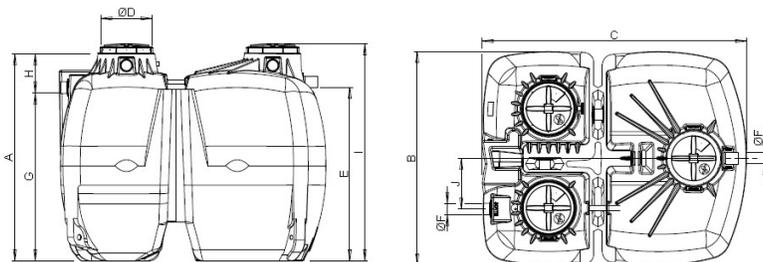

Réf.	A	B	C	ØD	E	ØF	G	H	I	J
BIOXYMOP6027/05	1850	1912	2405	Ø476	1550	Ø100	1500	350	1940	458
BIOXYMOP6027/06	1850	1912	2405	Ø476	1550	Ø100	1500	350	1940	458

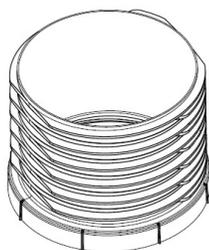

### Rehausse RH2/4031

Les rehausses se vissent sur les trous d'homme et permettent ainsi de les rehausser jusqu'à 600 mm en superposant deux rehausses l'une l'autre (vissées entre elles).

La rehausse RH2/4031 est découpable par pas de 50 mm de 50 à 300 mm.

Les principales caractéristiques dimensionnelles de BIOXYMOP6027/05 et BIOXYMOP6027/06 sont présentées dans le tableau ci-dessous :

### SYNTHÈSE DES MATÉRIELS ET DES DIMENSIONS DES DISPOSITIFS

MODÈLES DE LA GAMME		BIOXYMOP 6027/05	BIOXYMOP 6027/06	
N° national d'agrément		Revendiqué	Agrément ministériel N°2017-008	
Capacité		5 EH	6 EH	
CUVE	Marque	SIMOP		
	Type	Cuve BIOXYMOP 6027		
	Forme de la cuve	Rectangulaire		
	Matériau	Polyéthylène haute densité (PEHD)		
	Longueur	2,41 m		
	Largeur	1,91 m		
	Hauteur totale	1,85 m		
	Couvercle	Forme	Circulaire	
		Matériau	Polyéthylène haute densité (PEHD)	
		Nombre	3	
		Dimensions	DN 476	
	Rehausse	Forme	Circulaire	
		Matériau	Polyéthylène haute densité (PEHD)	
		Dimensions	CP 400 et Hauteur de 30 cm	
		Nombre maximum à superposer	2	
		Caractéristiques	Rehausse à visser	
	Décanteur primaire	Hauteur utile	1,50 m	
		Surface utile	1,83 m <sup>2</sup>	
		Volume utile	2,93 m <sup>3</sup>	
	Réacteur biologique	Hauteur utile	1,50 m	
		Surface utile	0,73 m <sup>2</sup>	
		Volume utile	1,14 m <sup>3</sup>	
	Clarificateur	Hauteur utile	1,50 m	
Surface utile		0,66 m <sup>2</sup>		
Volume utile		0,99 m <sup>3</sup>		
Diffuseur d'air	Marque	AQUAFLEX		
	Type	ATD 63-750		
	Caractéristiques	Aérateur fines bulles sous forme de tubes micro-perforés		
	Diamètre	63 mm		
	Longueur	750 mm		
	Matériau	Membrane en éthylène-propylène-diène monomère (EPDM)		
	Nombre	1		
	Durée et temps de fonctionnement	24 h/jour		
Compresseur	Marque	SECOH		
	Type	JDK-S-80		
	Puissance déclarée à 200 mbar	50 W		
	Débit à 200 mbar	75 L/min		
	Distance maximale	20 m		
	Durée et temps de fonctionnement	24 h/jour		

## SYNTHÈSE DES MATÉRIELS ET DES DIMENSIONS DES DISPOSITIFS

MODÈLES DE LA GAMME	BIOXYMOP 6027/05	BIOXYMOP 6027/06	
Média filtrant	Marque	SIMOP	
	Type	ETC 606	
	Matériau	Polyéthylène (PE)	
	Forme	Hexagonale	
	Surface utile	606 m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>	
	Pourcentage de vide	Environ 79 %	
	Densité	116 kg/m <sup>3</sup>	
	Volume	110 L	130 L
Pompe à air de recirculation des boues (Air-lift)	Type	Tube de transfert en DN40 PN16	
	Matériau	Polychlorure de vinyle (PVC)	
	Caractéristiques	Recirculation des boues du clarificateur vers le décanteur primaire	
	Débit théorique	7,95 L/min	8,72 L/min
	Durée et temps de fonctionnement	24 h/jour	
Tuyauterie	Matériau	Polychlorure de vinyle (PVC)	
	Diamètre	DN 100	

### 2.3 Consommation électrique

Le seul élément électrique du dispositif est le compresseur d'air, il fonctionne 24 h/24. Soit une consommation de 381 kWh/an pour le JDK-S-80.

## 3 - Garanties

### 3.1 Performances

SIMOP garantit que les dispositifs BIOXYMOP6027 respectent les réglementations en vigueur. A ce titre, le niveau de traitement sera donc à minima celui défini dans l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié.

Paramètres	Seuils réglementaires de l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié *
DBO <sub>5</sub>	35 mg/l
MES	30 mg/l

\* Mesurés sur un échantillon moyen journalier

Ces performances sont garanties dans des conditions normales d'utilisation, d'entretien, de maintenance conformément aux prescriptions de ce guide d'utilisation et après une période de démarrage d'1 mois.

## 3.2 Matériel

Toute garantie n'est valide que dans la mesure où les conditions d'usage, d'installation et de maintenance ont été respectées. La cuverie est garantie 10 ans, si les conditions de pose et d'installation ont été respectées.

Les autres composants sont garantis 1 an dans des conditions normales d'utilisation.

La période de garantie débute le jour de l'installation de la microstation chez l'utilisateur.

## 3.3 Assurance

Le dispositif BIOXYMOP6027 est couvert par une assurance responsabilité civile décennale des fabricants de matériaux de construction.

L'**assurance décennale des bureaux d'études** qui réalisent des prescriptions en ANC sur domaine privé **est obligatoire**. Elle découle de la responsabilité décennale qui incombe à toute personne exerçant sur le bâti.

L'installateur assure la garantie de la réalisation des travaux et doit souscrire une **assurance décennale**.

## 3.4 Traçabilité

Le système de management de la qualité SIMOP est certifié ISO 9001 : 2008. SIMOP assure ses propres contrôles de production en usine dans le cadre du marquage CE conformément à l'annexe ZA de la norme EN 12566-3+A2.

Des contrôles qualitatifs et quantitatifs sur fabrication sont réalisés par SIMOP pour s'assurer de la conformité des produits au départ.

A chaque filière BIOXYMOP est associé un numéro de série. Le numéro de série est situé à l'intérieur du compartiment compresseur (plaque gravée). Ce numéro permet à notre service SAV de tracer l'ensemble des informations liées à la production et l'entretien du produit.

# 4 - Entretien et maintenance

## 4.1 Généralités

Conformément à la réglementation, l'utilisateur doit s'assurer du bon entretien et du bon fonctionnement du dispositif de traitement. Pour cela il doit suivre les préconisations de ce guide d'utilisation.

SIMOP propose de faire réaliser l'entretien par une société spécialisée pour la maintenance et l'entretien agréée par SIMOP. La société ASSISTEAUX peut intervenir sur l'ensemble du territoire français (voir modèle de contrat et rapport

d'intervention en annexe).

Si vous décidez de ne pas souscrire d'entretien auprès d'une société agréée par SIMOP, les prescriptions d'entretien et le tableau de suivi de votre installation devront impérativement être complétés par votre prestataire ou vous-même.

**Ces éléments avec leurs justificatifs vous seront demandés en cas de besoin lors d'une expertise suite à un dysfonctionnement.**

Les opérations d'entretien doivent être effectuées une fois par an au minimum. Chaque intervention doit être enregistrée dans le manuel d'entretien de votre dispositif et/ou faire l'objet d'un rapport d'intervention signé.

## 4.2 Prescriptions d'entretien

Pour toutes opérations d'entretien réalisées sur la filière BIOXYMOP6027, veillez à respecter les précautions sanitaires et de sécurité suivantes et celles précisées au paragraphe 1.3 de ce guide :

- Port de gants de protection obligatoire,
- Port de vêtement adapté (manche courte, et short/bermuda sont à proscrire).

Les couvercles doivent être refermés après toute intervention.

Dans le cadre de l'**entretien annuel** d'une filière Bioxymop, les opérations suivantes doivent être réalisées par une personne compétente (professionnel qualifié).

L'exemple du contrat d'entretien en annexe détaille les opérations d'entretien à réaliser sur le dispositif BIOXYMOP tous les ans.

La synthèse de ces opérations est présentée dans le tableau ci-dessous :

Élément	Critère	Conforme	Action à mener	À remplacer
Regard et boîte de branchement	Contrôle de la propreté	Conforme	Aucune action requise	-
		Non conforme	Nettoyage	-
Air-lift	Fonctionne	Conforme	Aucune action requise	-
		Non conforme	Contrôler les raccords et les nettoyer	-
Compresseur d'air	Fonctionne	Conforme	Aucune action requise	Tous les 8 ans
		Non conforme	Remplacer	Tous les 8 ans
	Filtre à air propre	Conforme	Aucune action requise	1 fois/an
		Non conforme	Remplacer le filtre	1 fois/an
Membranes en état de marche	Conforme	Aucune action requise	Tous les 3 ans	
	Non conforme	Remplacer les membranes	Tous les 3 ans	
Contrôle de pression	Conforme	Aucune action requise	-	
	Non conforme	Vérification (membrane, diffuseur, étanchéité raccords)	-	
Absence de bruit excessif	Conforme	Aucune action requise	-	
	Non conforme	Suivre les instructions du manuel d'entretien du fabricant du compresseur	-	
Diffuseur d'air	Bouillonnement dans le bassin d'aération	Conforme	Aucune action requise	Tous les 10 ans
		Non conforme	Contrôler la pression du compresseur d'air. Remplacer le diffuseur.	Tous les 10 ans
Hauteur des boues	Décanteur primaire < 30 % du volume	Non	Effectuer une vidange	-
		Oui	Aucune action requise. Préconiser une vidange, si proche du volume.	-

Remplacement du filtre à air du compresseur :

- Débrancher le compresseur,
- Dévisser la vis sur le dessus du compresseur et retirer le capot,
- Remplacer le filtre,
- Revisser le capot,
- Brancher le compresseur et vérifier le bon fonctionnement du bullage et de l'air-lift.

Remplacement des membranes :

- Débrancher le compresseur,
- Dévisser les 4 vis périphériques et soulever le carter du compresseur,
- Dévisser les 8 vis (2\*4) permettant d'accéder aux 2 logements des membranes,
- Dévisser la vis centrale et remplacer les deux membranes,
- Revisser les capots des logements des membranes,
- Revisser le carter,
- Rebrancher le compresseur et vérifier le bon fonctionnement du bullage et de l'Air-lift.

Remplacement du tube diffuseur :

- Débrancher le compresseur d'air,
- Remonter et sortir de l'eau le diffuseur,
- Dévisser le tube diffuseur du coude fileté en 1",
- Remettre en place le nouveau diffuseur (remettre du téflon si nécessaire sur le filetage du coude),
- Contrôler l'étanchéité du montage,
- Redescendre en fond de bassin le tube,
- Brancher le compresseur, et vérifier le bon fonctionnement du bullage et de l'air-lift.

### 4.3 Production de boues

À titre indicatif, selon les tests réalisés en laboratoire notifiés, la production annuelle de boue de la microstation BIOXYMOP6027/06 était de 0,21 m<sup>3</sup>/an/EH.

### 4.4 Modalité de vidange

La vidange doit être réalisée lorsque la hauteur de boues dans le décanteur primaire atteint 30% du volume utile soit environ 53 cm.

La vidange du décanteur primaire doit commencer en aspirant tous les flottants, puis l'ensemble des boues. Le clarificateur peut faire l'objet d'une aspiration des flottants si nécessaire. Le bassin d'aération ne doit pas être vidangé.

La vidange doit être réalisée par un prestataire agréé en conformité avec l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié, définissant les modalités d'agrément des personnes réalisant les vidanges et prenant en charge l'élimination des matières extraites.

Le vidangeur établira alors un bordereau de suivi des matières de vidange

en trois parties pour le propriétaire de l'installation, le responsable de la filière d'élimination et l'entreprise de vidange agréée.

Ces exemplaires de bordereau de suivi devront être signés et conservés par chacune des trois parties.

Dans le cas d'une vidange avec présence de nappe phréatique, il est fortement recommandé de rabattre la nappe avec une pompe vide cave au niveau du fond de piézomètre afin de limiter les risques de déformation de la cuve. Le pompage de la nappe doit être effectué avant la vidange et être maintenu pendant toute l'opération de vidange jusqu'à la remise en eau de la microstation.

Le véhicule de vidange doit stationner à 5 mètres minimum de la cuve.  
**Il est essentiel de remettre en eau la microstation après la vidange.**

#### 4.5 Renouvellement des pièces d'usures

Les matériaux utilisés dans la composition de la filière (matière plastique, inox 304) ont été choisis pour éviter tout risque de corrosion et de dégradation prématurée afin de garantir un fonctionnement durable. L'ensemble des matériaux utilisés est recyclable. Le polyéthylène (cuve, tampons) et le PVC sont revalorisables en filière spécialisée. Toutes les pièces d'usures seront déposées dans un centre d'élimination des déchets.

Pour ne pas nuire à la fiabilité des performances du dispositif, il est important de faire remplacer les composants par une société agréée par SIMOP avant la fin de leurs durées de vie indiquées dans le paragraphe 4.2.

#### 4.6 Service après-vente pour les pièces

La fourniture des pièces détachées peut être effectuée par SIMOP, l'installateur ou la société chargée de l'entretien de la filière, et ce, pendant la période de garantie ou non. Les pièces détachées sont disponibles sur le site de vente en ligne de notre partenaire [www.assisteaux.com/eaux-assainissement.html](http://www.assisteaux.com/eaux-assainissement.html)

Le délai de livraison de ces pièces est de 2 à 7 jours en moyenne. Pour les pièces électriques, ce délai est réduit à 48 heures.

#### Contact SAV SIMOP :

SIMOP  
10, rue Richedoux  
50480 Sainte Mère Eglise  
Tél: 02 33 95 88 00  
Web: [www.simop.fr](http://www.simop.fr)  
E-mail: [accueil@simop.fr](mailto:accueil@simop.fr)

## 4.7 Bonnes pratiques pour un bon fonctionnement

La conception du produit a été faite pour vous garantir un fonctionnement optimal pendant toute la durée de vie du produit dans la mesure où nos prescriptions de pose, d'entretien et d'utilisation ont été scrupuleusement respectées.

Il existe des indicateurs permettant de déceler un éventuel dysfonctionnement :

Problèmes	Causes possibles	Solutions
Écoulement lent des eaux usées à l'intérieur du bâtiment	Obstruction des boîtes de branchement	Vérifier l'écoulement des boîtes de branchement
	Obstruction de l'entrée / sortie de la microstation	Contrôler le bon écoulement en entrée / sortie de la microstation
Mauvais écoulement au niveau des boîtes de branchement	Accumulation de matières	S'équiper des équipements de protection individuelle adaptés et extraire la matière accumulée
Mauvais écoulement n entrée / sortie de la microstation	Accumulation de matières	Faire intervenir un professionnel qualifié pour : - tenter de dégager la matière à l'aide d'un furet, - contrôler la hauteur de boue et du chapeau et faire vidanger si besoin
	Problème de ventilation	Contrôler le bon état des ventilations, et si besoin, les nettoyer
Forte odeur perceptible autour de la microstation	Panne du compresseur	Vérifier le voyant rouge de défaut sur le compresseur et, s'il est allumé, contacter votre prestataire de maintenance ou notre SAV
	Mauvais écoulement des eaux usées	Se référer à « <i>Écoulement lent des eaux usées à l'intérieur du bâtiment</i> »
Compresseur inaudible	Panne du compresseur d'air	Vérifier le voyant rouge de défaut sur le compresseur et, s'il est allumé, contacter votre prestataire de maintenance ou notre SAV
	Obstruction de la prise d'air du compresseur	Contrôler le bon état de la prise d'air (champignon extérieur) et, si besoin, la nettoyer
Absence de bullage uniforme ou manque d'aération	Panne du compresseur	Vérifier le voyant rouge de défaut sur le compresseur et, s'il est allumé, contacter votre prestataire de maintenance ou notre SAV
	Colmatage de l'Air-lift	Faire contrôler le bon état de l'Air-lift et faire nettoyer la canne de recirculation, le cas échéant, en contactant votre prestataire de maintenance ou notre SAV
	Fuite au niveau des raccords d'air	Contrôler l'étanchéité des raccords d'air (bullage à un seul endroit)
	Pincement ou perçement du flexible	Contrôler l'état du flexible visuellement
	Usure ou colmatage du diffuseur	Faire contrôler le bon état du diffuseur, le faire remplacer, le cas échéant, en contactant votre prestataire de maintenance ou notre SAV
Fuite d'air au niveau des raccords	Usure	Faire contrôler les raccords d'air et les faire remplacer, le cas échéant, en contactant votre prestataire de maintenance ou notre SAV
Flexible d'air en mauvais état	Usure	Faire remplacer le flexible en contactant votre prestataire de maintenance ou notre SAV
Voyant compresseur allumé	Panne de compresseur d'air	Contactez votre prestataire de maintenance ou notre SAV
	Rejet en entrée de microstation de produits pouvant entraîner des dysfonctionnements	Se référer au §1.2 du guide
Mauvaise qualité de l'eau traitée ou couleur trouble de l'effluent traité	Panne du compresseur	Vérifier le voyant rouge de défaut sur le compresseur et, s'il est allumé, contacter votre prestataire de maintenance ou notre SAV
	Problème d'aération	Se référer à « <i>Absence de bullage uniforme ou manque d'aération</i> »
	Sous-charge ou surcharge hydraulique temporaire	Attendre un retour à la normale au rétablissement de la charge « <i>normale</i> »

**En cas de défaillance du dispositif, faire appel à un professionnel qualifié.**

Le voyant lumineux (LED) de couleur rouge du compresseur signale à l'utilisateur tout défaut de fonctionnement. S'il est allumé, veuillez contacter votre distributeur.

Durant la procédure d'essais, conformément à l'annexe ZA de la norme EN 12566-3+A2 qui a duré 10 mois, aucun dysfonctionnement n'a été constaté.

## 5 - Contrat d'entretien et de maintenance



Contrat à compléter et à nous retourner à :

ASSISTEAUX  
ZI Les Tranchis 86700 COUHE  
Tél. 05 49 59 01 20  
Fax 05 49 59 01 90  
E-mail : info@assisteaux.com



N° Vert 0 800 000 160

### Contrat de maintenance 2018

Client : ..... Adresse de l'installation (à préciser si différente) :

Adresse : .....

Tél : .....

Ci-après dénommé le «client»

### Équipements concernés

Filière d'assainissement : **Microstation BIOXYMOP6027**  
 Marque : **SIMOP**  
 Type :  06 EH  
 05 EH

### Maintenance préventive

La visite de la maintenance aura lieu tous les ans à la date d'anniversaire du contrat ou sur demande du client.

Mise en service ou dernier entretien réalisé le .....

### Conditions financières

Prix global par an : ..... € H.T. la visite HORS Fourniture

Prix révisé annuellement suivant l'article 10 annexé au verso dans les conditions générales de ventes.

Fait en deux exemplaires originaux,

à ....., le .....

Le Client,

Le Contractant,

Faire précéder de la mention manuscrite «lu et approuvé» et apposer le cachet commercial

ASSISTEAUX  
Département Assainissement  
Faire précéder de la mention manuscrite «lu et approuvé» et apposer le cachet commercial



Contrat à compléter et à nous retourner à :

ASSISTEAUX  
ZI Les Tranchis 86700 COUHE  
Tél. 05 49 59 01 20  
Fax 05 49 59 01 90  
E-mail : info@assisteaux.com



N° Vert 0 800 000 160

## Prestation : **MAINTENANCE MICROSTATION BIOXYMOP6027**

- Contrôler le fonctionnement du compresseur
- Vérifier le bon fonctionnement des diffuseurs
- Vérifier le bon fonctionnement de l'air-lift
- Mesurer la pression d'air
- Remplacer le filtre à air
- Remplacer les membranes du compresseur si nécessaire
- Mesurer la concentration d'oxygène
- Mesurer la concentration en N-H4+
- Mesurer la hauteur de la croûte à la surface du décanteur
- Mesurer la hauteur de boue dans le décanteur
- Reporter les informations relevées sur le carnet d'exploitation

## **VÉRIFICATION GÉNÉRALE DE L'OUVRAGE**

- Contrôler les boîtes de branchement en entrée/sortie et les nettoyer si nécessaire
- Nettoyer au jet si nécessaire de l'installation
- Contrôler le bon écoulement général des eaux
- Contrôler que l'utilisation et l'implantation du produit correspondent à l'usage prévu

## **IMPORTANT**

- Le Client doit s'assurer avant notre passage que le dispositif à contrôler est accessible et que les abords soient entretenus.
- Chaque passage de notre part est toujours confirmé par une prise de rendez-vous téléphonique et/ou mail afin de vous permettre d'être présent ou de nous permettre l'accès à la microstation.
- Éditer un rapport de visite
- Fournir d'un devis pour toutes opérations supplémentaires (remise en état, réparation, remplacement de pièce, etc.).
- Ces actions n'étant réalisées qu'après commande ou accord écrit du client.

## CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

### Article 1 : titre

Contrat de maintenance préventive

### Article 2 : les partenaires

Entre la société désignée au recto ci-après dénommé le « client » et la société ASSISTEAUX SAS ayant son siège social à : ZI Les Tranchis – 86700 COUHE représentée par M Guillaume FERÉY – Président – ci-après dénommé le contractant, il a été convenu ce qui suit :

### Article 3 : objet du contrat

Ce contrat est un contrat de maintenance et ne joue pas dans le cadre de la garantie pour vice constaté de l'équipement après livraison. Il s'est adressé au contractant pour passer un accord avec celui-ci afin de pouvoir bénéficier de son savoir-faire, de sa main-d'œuvre qualifiée, de pièces de rechange d'origine et des améliorations techniques qui pourraient se produire pendant la durée de vie de l'équipement. Les parties conviennent que, pour ce qui est des problèmes de maintenance, leurs relations seront exclusivement régies par le présent contrat. Toute modification de la composition de l'équipement fera l'objet d'un avenant.

### Article 4 : étendue des prestations

Les prestations de maintenance exécutées par le contractant comprennent :

- La maintenance préventive, c'est-à-dire celle destinée à réduire la probabilité des défaillances de l'équipement.

### Article 5 : état et propriété de l'équipement

Le client confirme qu'il est propriétaire de l'équipement ou qu'il a délégué du propriétaire pour agir en son nom. Il s'engage à communiquer au contractant toutes les données relatives à son état. Il fournit l'historique des interventions depuis la mise en service de l'équipement ou un constat d'ignorance. La mise en conformité de l'installation avant la prise d'effet du contrat reste à la charge du client et ne saurait être comprise dans le prix. Un procès-verbal de réception sans réserve, établi contradictoirement, fera foi du bon état de l'équipement avant la date d'effet du contrat.

### Article 6 : obligation des parties

#### - 6-1 : Obligations du client :

- Le client déclare avoir obtenu les certificats de conformité relatifs à l'installation dont fait partie l'équipement pris en charge par le contractant. Il certifie en devra être disponible pour l'intervention de la maintenance.
- Le client devra informer le contractant des contraintes et obligations techniques et de sécurité que pourrait engendrer l'environnement sur son intervention.
- Le client garantit qu'entre les visites périodiques de maintenance il respectera toute instruction donnée par le contractant pour le maintien en bon état de l'équipement.
- Si l'équipement tombe en panne ou si son fonctionnement n'est pas satisfaisant, le client en informera dès que possible le contractant.
- Le client effectuera à ses frais, sauf s'ils sont dus à une faute du contractant, tous les travaux nécessaires pour assurer la sécurité de l'équipement ou pour le mettre en conformité avec la réglementation applicable à la date d'effet du contrat ou pendant sa durée.
- Le client informera immédiatement le contractant sur toute modification dans les caractéristiques ou les conditions de distribution de l'eau et de l'électricité.

#### - 6-2 : Obligations du contractant :

- Les prestations effectuées par le contractant sont reprises dans l'annexe 1
- Le contractant s'engage à prévenir le client de toute réglementation nouvelle pour lui permettre d'apporter les modifications nécessaires comme indiqué au § 6-1 – e.

### Article 7 : visites

Elles auront lieu suivant le rythme précisé au contrat.  
Compte-rendu de maintenance : un compte-rendu exhaustif faisant état des contrôles et opérations effectuées, des défauts constatés et des propositions d'action correctives sera mis à disposition du client.

Constats d'intervention

À chaque intervention, les interlocuteurs désignés ou leurs mandataires signeront le rapport d'intervention (papier ou informatique).

### Article 8 : responsabilité

La responsabilité du contractant ne pourra être engagée que dans la mesure où des fautes dans l'accomplissement de sa prestation sont établies et caractérisées. Sa responsabilité est expressément exclue pour les dommages directs et/ou immatériels tels que les manques à gagner, pertes de production, pertes de contrats causées au client ou à des tiers. En tout état de cause, la responsabilité du contractant est plafonnée, du fait des différentes demandes susceptibles de lui être faites, à 25% du montant annuel des sommes perçues au titre des prestations en cause.

### Article 9 : force majeure

Le contractant n'encourt aucune responsabilité lorsque l'inexécution de ses obligations sera causée par un événement de force majeure. Par événement de force majeure on entendra tout fait empêchant l'exécution totale ou partielle du contrat malgré une diligence raisonnable de la part du contractant ou de ses fournisseurs ou de ses sous-traitants. Seront considérées comme cas de force majeure, sans que la liste en soit limitative, les événements suivants :

- catastrophes atmosphériques et cataclysmes naturels,
- incendies, explosions,
- faits de guerre, sabotage, embargo,
- insurrection, émeutes, troubles divers de l'ordre public,
- actions ou carences des services ou des pouvoirs publics,
- conflits sociaux,
- pénurie de matières premières ou d'équipement,
- interruptions ou retards dans les transports publics,
- plus généralement tout événement indépendant de la volonté du contractant.

### Article 10 : conditions financières

Le prix annuel de la prestation de maintenance préventive couvre les prestations prévues dans l'annexe 1 ainsi que les frais de déplacement qui s'y rattachent. La taxe à la valeur ajoutée sera appliquée suivant la réglementation en vigueur.

### FACTURATION et CONDITIONS DE PAIEMENT

La facture interviendra à la réalisation de l'intervention.

**Conditions de règlement :** prélevement bancaire (document joint en annexe à compléter et à signer accompagné d'un RIB) ou chèque.

**Révision des prix :** le prix du contrat pourra être révisé chaque année par le contractant mais ne pourra excéder 5% du montant N-1 appliqué au client.

### Article 11 : durée et renouvellement

Le contrat de maintenance est établi pour une période de 1 an à la date de signature. Il sera ensuite renouvelé par tacite reconduction chaque année. Le Contrat peut être résilié par courrier recommandé.

### Article 12 : condition particulière

Le contractant ne pourra être inquiété pour les dégâts des eaux ou tout autre incident consécutifs à une panne de l'équipement dont il assure la maintenance sauf s'ils sont dus à une faute de celui-ci.

### Article 13 : sous-traitance

Le contractant pourra sous-traiter partiellement les prestations après avoir avisé préalablement le client. Bien entendu, une telle sous-traitance ne déchargera en aucune façon le contractant de l'une quelconque de ses obligations au titre de ce contrat.

### Article 14 : assurances

Le contractant certifie avoir une assurance responsabilité civile pour couvrir la responsabilité découlant de ses interventions pour un montant maximum de 7 500 000,00 € auprès de la compagnie GENERALI et peut en justifier à la demande du client.

### Article 15 : litiges

Tous les litiges entre le client et le contractant survenant à l'occasion du présent contrat, n'ayant pu trouver de solution amiable, seront du ressort du Tribunal de Commerce de Poitiers.

## 6 - Exemple de rapport d'intervention d'entretien



Contrat à compléter et à nous retourner à :

ASSISTEAUX  
ZI Les Tranchis 86700 COUHE  
Tél. 05 49 59 01 20  
Fax 05 49 59 01 90  
E-mail : info@assisteaux.com



**N° Vert 0 800 000 160**

Maintenance       Dépannage       Autre  \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_ Nom du technicien : \_\_\_\_\_

Nom et adresse du client : \_\_\_\_\_ Référence de l'installation : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ N° de l'installation : \_\_\_\_\_

Tél : \_\_\_\_\_ Nombre de personnes effectives : \_\_\_\_\_

E-mail : \_\_\_\_\_ Type d'exutoire :  Infiltration  
 Milieu hydraulique superficiel

Heure d'arrivée : \_\_\_\_\_ Heure de départ : \_\_\_\_\_

		Oui	Non
N°1	Des eaux provenant d'activités annexes sont-elles déversées ? (bar/cuisine/industrie, ruissellement, etc.). Si oui :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N°2	Présence d'un séparateur de graisse ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N°3	Bon écoulement général et absence de montée en charge dans les regards amont et/ou aval	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N°4	Contrôle visuel extérieur de l'installation, tampons de niveau, etc. Observation :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N°5	Présence odeurs significatives	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N°6	Trace de montée en charge dans la microstation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N°7	Bullage fin et homogène dans le bassin d'aération	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N°8	Bon fonctionnement de l'Air-lift	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N°9	Mesure de la hauteur de la croûte en surface du décanteur primaire :	cm	<input type="checkbox"/>
N°10	Mesure de la hauteur de boues dans le décanteur primaire :	cm	vidange à 53 cm <input type="checkbox"/>
N°11	Présence de flottant sur le clarificateur. Si oui, hauteur :	cm	<input type="checkbox"/>
N°12	Mesure de la pression d'air :	mBar	<input type="checkbox"/>
N°13	Remplacement du filtre à air compresseur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N°14	Remplacement des membranes compresseur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N°15	Mesure de la concentration d'oxygène dans le bassin d'aération :	mgO <sub>2</sub> /l	<input type="checkbox"/>
N°16	Mesure de la concentration en N-NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> :	mg/l	<input type="checkbox"/>
N°17	Nettoyage du tube diffuseur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N°18	Nettoyage des regards amont et aval	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Observations / Non conformités

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### Matériel utilisé à facturer

\_\_\_\_\_

### Tâches techniques à prévoir

Vidange des boues à réaliser avant :  1 mois  3 mois  6 mois

Souscription d'un contrat de maintenance afin de reconduire la visite annuelle de l'installation  oui  non

Le technicien ASSISTEAUX

Nom : \_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_

Le Client

Nom : \_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_

## 7 - Tableau de suivi des extractions de boues

Date de vidange	Société de vidange	N° d'agrément	Volume des boues extraites	N° d'intervention

## 8 - Tableau de suivi des interventions

Date d'intervention	Société de service	Nature des interventions	Observations

## 9 - Coût de l'installation sur 15 ans

Les coûts sont établis dans des conditions normales d'installation et d'utilisation.

Évaluation des coûts de fonctionnement sur la base des prix pratiqués à la date de l'édition du guide de l'utilisateur				BIOXYMOP6027 /05		BIOXYMOP6027 /06	
				Coût total par poste sur 15 ans SANS contrat (€ HT)	Coût total par poste sur 15 ans AVEC contrat (€ HT)	Coûts total par poste sur 15 ans SANS contrat (€ HT)	Coûts total par poste sur 15 ans AVEC contrat (€ HT)
<b>Investissement initial</b>	Coût du dispositif	Établi sans connexion amont-aval sur une estimation de travail de :	1 JOUR	4 800	4 800	5 150	5 150
	Coût de transport et d'installation						
<b>Contrat d'entretien optionnel</b>	Frais d'entretien		1 intervention / an	0	1 950	0	1 950
<b>Vidange</b>	Intervention pour extraction	Une vidange tous les :	11 mois pour BIOXYMOP6027/05 9 mois pour BIOXYMOP6027/06	4 533	4 533	5 540	5 540
	Traitement des boues						
<b>Entretien</b>	Comptabilisé dans les frais de déplacement pour maintenance		1 intervention / an	0	0	0	0
<b>Maintenance</b>	Changement d'équipement (pièce/matériau)	Fréquence de remplacement :	Voir en §4.2 du guide	3 230	685	3 230	685
<b>Fonctionnement</b>	Consommation électrique	Tarif EDF au 01/01/18	10 kWh/24h	846	846	846	846
	Consommable		-	0	0	0	0
<b>Sommes des coûts (€ HT)</b>				<b>13 409</b>	<b>12 814</b>	<b>14 766</b>	<b>14 171</b>

Les hypothèses de coûts de l'installation sur 15 ans sont les suivantes :

L'investissement est un prix estimatif comprenant l'achat de la filière Bioxymop, le terrassement, la mise en œuvre (sans connexion en amont et en aval) sur une base de travail de 6 h pour la cuve BIOXYMOP6027, en conditions normales de pose.

Les coûts de maintenance comprennent le remplacement de 1 compresseur, 1 diffuseur, 4 kits de remplacement membrane compresseur, 14 filtres à air pour compresseur.

Le coût de la consommation électrique est basé sur le tarif EDF. Considérant 8 h creuses (0.1252 €) et 16 h pleines (0.1593 €).

Le coût de vidange est calculé sur une base de 190 € par vidange + 20 €/m<sup>3</sup> de boue évacuée pour une vidange tous les 9 mois pour BIOXYMOP6027/06 et tous les 11 mois pour BIOXYMOP6027/05.

Avec un taux de TVA de 20%.

# Guide de pose et de manutention



## 1 - Mise en œuvre et installation

### 1.1 Informations relatives à la sécurité

L'ensemble des opérations de pose, de raccordement hydraulique et électrique ainsi que la mise en service doit être réalisé par du personnel qualifié.

Pour garantir le comportement structurel des cuves, il est impératif de respecter les conditions de mise en œuvre.

**Sécurité des personnes :** Les couvercles d'accès sont fermés et verrouillables (tampons à visser sécurisés). Leur conception permet de supporter une charge accidentelle. Un pictogramme interdisant de marcher sur les tampons est gravé à la surface des tampons par mesure de prévention.

Lors de la réalisation de la fouille, la protection des opérateurs doit se faire conformément à la réglementation nationale, au paragraphe 1.3 de ce guide et notamment, le port des EPI (équipements individuels de protection) doit être respecté afin d'éviter tout contact avec les eaux usées. Liste non exhaustive des EPI pouvant être utilisés :

- Gants de protection,
- Chaussures de protection,
- Lunettes de protection, etc.

### 1.2 Transport sur la parcelle

Lors du déchargement et de la pose, les cuves doivent être levées par un moyen de manutention adapté aux caractéristiques dimensionnelles.

Utiliser les 2 anneaux de levage prévus sur le dessus de la cuve.

La résistance de chaque élingue doit être de 1 tonne minimum. L'angle devra être inférieur à 30° par rapport à la verticale. (Poids de la cuve 370 kg) Veillez à respecter les règles de sécurité en vigueur.



### 1.3 Lieu de pose

**Les démarches et études de la parcelle doivent être réalisées conformément à la réglementation en vigueur afin d'évaluer les contraintes liées à la nature du sol.**

L'implantation du dispositif Bioxymop doit respecter les préconisations suivantes :

- À moins de 20 m de l'habitation et particulièrement de la cuisine,
- À plus de 3\* m de tout ouvrage fondé,
- À plus de 3\* m de toutes charges roulantes,
- À plus de 3\* m de toute limite séparative de voisinage,
- À plus de 3 m de tout arbre ou végétal développant un système racinaire important,
- À plus de 35 m de tout captage déclaré d'eau utilisée pour la consommation humaine,
- Toute charge statique ou roulante est interdite à proximité immédiate du dispositif.

\* Ces distances sont des préconisations, il est possible d'y déroger. Pour des distances d'implantation inférieures, la pose se fera sous l'entière responsabilité de l'installateur, après conseil auprès d'un bureau d'études.

## 1.4 Niveau sonore

Le compresseur d'air émet un bruit qui est la principale source du niveau sonore d'une micro station en fonctionnement. Le compresseur d'air de la BIOXYMOP6027 émet un bruit de l'ordre de 38 dB(A). À titre de comparaison, le tableau ci-dessous présente le niveau sonore émis par des équipements ménagers usuels :

Équipement ménager	Niveau sonore (dB)
Lave-vaisselle	40 à 50
Lave-linge	50 à 60
Sèche-linge	60 à 70
Aspirateur	70 à 80
Tondeuse à gazon	80 à 90
Tronçonneuse	90 à 100

## 1.5 Réalisation de la fouille

Le dispositif doit être enterré. La profondeur de fouille étant supérieure à 1,30 m, la modalité de protection des opérateurs doit se faire conformément à la réglementation en vigueur.

Le terrassement doit être réalisé de manière à obtenir 20 cm minimum d'espace tout autour de la cuve. La surface d'implantation minimale nécessaire est de 6.7 m<sup>2</sup> (2.85 m x 2.35 m) et la profondeur est de 2.05 m mini.

Tous les éléments rencontrés en fond de fouille et susceptibles de constituer des points durs doivent être enlevés.

## 1.6 Pose en terrain normal sans nappe phréatique

Recouvrir le fond de fouille d'un lit de sable ou de matériau de granulométrie 2/4 ou 4/6 mm de 10 cm d'épaisseur, parfaitement de niveau et compacté avant de poser la cuve. Contrôler l'horizontalité de la cuve et les raccordements hydrauliques.

Simultanément, remplir la cuve d'eau claire par le bassin d'aération et remblayer avec du sable ou un matériau de granulométrie 2/4 mm ou 2/6 mm jusqu'au fil d'eau d'entrée.

Procéder par palier de 50 cm en réalisant un compactage hydraulique.



Le compactage par engin mécanique n'est pas autorisé. Terminer le remblayage avec de la terre végétale jusqu'au niveau des couvercles.

Le remblai maximum au-dessus de la cuve est de 60 cm (soit 2 rehausses maximum). Lors du remblayage, veiller à laisser accessibles les couvercles, afin d'avoir accès à l'intérieur de la cuve pour les opérations de maintenance. Tous les tampons et dispositifs de fermeture doivent être apparents et affleurer le niveau du sol fini sans permettre l'entrée des eaux de ruissellement.

### 1.7 Pose en terrain avec nappe phréatique et/ou en sol argileux

Pendant les travaux, maintenir la nappe sous le niveau du radier.

Disposer un géotextile sur toute la périphérie de la fouille.

Il est impératif d'installer le compresseur à l'extérieur de la micro-station dans le cas où un poste de relevage est installé en aval (option coffret REL4/6025).(\*)


Réaliser un radier béton 350 kg/m<sup>3</sup> ferrillé avec mise en place d'un treillis soudé rigide suffisamment résistant ou tout autre système équivalent permettant l'amarrage et le maintien de la cuve dans le cas d'une poussée due à la nappe. Ce dispositif sera composé de 4 crochets latéraux sur lesquels viendront s'arrimer les sangles sans tension excessive. Les sangles passeront par les pontages d'ancrages prévus à cet effet. Les caractéristiques du radier (dimensions, épaisseur, ferrailage...) doivent être dimensionnées par un professionnel afin de répondre aux contraintes auxquelles il est destiné.

Installer un piézomètre (tube PVC diamètre 315 mm) pour mesurer le niveau de la nappe, et permettant de la rabattre si nécessaire pendant les opérations de vidange.

Simultanément, remplir la cuve d'eau claire par le bassin d'aération et remblayer avec du sable (ou du gravillon roulé 2/4 mm) jusqu'au fil d'eau d'entrée. Procéder par palier de 50 cm en réalisant un compactage hydraulique. **Le compactage par engin mécanique n'est pas autorisé.**

Terminer le remblayage avec de la terre végétale jusqu'au niveau des couvercles. Le remblai maximum au-dessus de la cuve est de 60 cm (soit 2 rehausses maximum). Lors du remblayage, veiller à laisser accessibles les couvercles, afin d'avoir accès à l'intérieur de la cuve pour les opérations de maintenance.

Tous les tampons et dispositifs de fermeture doivent être apparents et affleurer le niveau du sol fini sans permettre l'entrée des eaux de ruissellement.

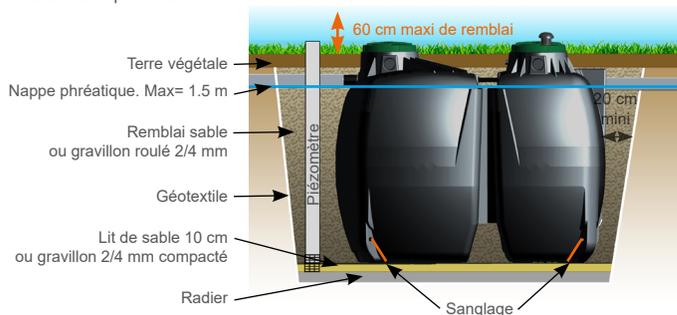

(\*) Le poste de relevage est hors agrément.

## 1.8 Pose en terrain difficile

Il est impératif de respecter les modalités de mise en œuvre particulière dans les situations suivantes :

### Sol instable et/ou limoneux

Dans le cas d'implantation dans un terrain instable et/ou limoneux, il y a lieu de réaliser le remblai latéral et le fond de fouille au sable stabilisé à 200kg/m<sup>3</sup>.

### Zone inondable

La Microstation BIOXYMOP6027 n'est pas prévue pour être installée en zone inondable.

### Terrain en pente (> 5%)

En fonction de la nature du sol, il peut être nécessaire de réaliser un mur de soutènement. Avec le remblai latéral et final tel que décrit dans le paragraphe 1.6 de ce guide relatif aux conditions de pose en terrain normal. Il est nécessaire d'éviter une installation dans un point bas du terrain, ou le cas échéant de prévoir la pose d'un drainage en amont de la cuve afin d'évacuer les eaux de ruissellement.

### Passage et stationnement de véhicules, aires de stockage

En cas de passage de véhicule sur ou à proximité de la cuve ou en cas de charge statique, il conviendra de réaliser une dalle de répartition des charges, en béton fortement armé, reposant sur le terrain naturel non remué ou stabilisé, avec des tampons hydrauliques adaptés. La dalle ne doit pas reposer sur la cuve ou un des accessoires du dispositif.

#### Remarque

Dans les cas précités, où il y a nécessité de réaliser un mur de soutènement, et/ou une dalle d'ancrage ou de répartition des charges, une étude complète devra être réalisée afin de définir les caractéristiques techniques de ces ouvrages (dimensions, composition, structure, etc.). Cette étude devra prendre en compte les facteurs externes (présence de nappe phréatique, nature du sol, poussée latérale, etc.) et devra être réalisée par un bureau d'études spécialisé.

## 1.9 Réalisation des raccords hydrauliques

La microstation est livrée «prête à poser», l'ensemble des équipements étant installé dans nos usines.

La cuve doit être raccordée avec du tube PVC DN100. Ces tubes seront à coller dans les manchons entrée et sortie prévus à cet effet de manière à ce que les raccords soient étanches aux infiltrations. L'infiltration d'eau dans la microstation peut provoquer un dysfonctionnement.



Ces raccordements sont effectués par l'entreprise responsable de la pose en suivant les instructions décrites dans ce guide.

La canalisation d'arrivée et de sortie des effluents doit présenter une pente de 2% à 4% (attention : tenir compte du tassement du terrain).

L'évacuation des eaux traitées doit être réalisée conformément à l'arrêté du 07 septembre 2009 modifié.

## 1.10 Réalisation des raccordements électriques

Le raccordement électrique ainsi que tous les travaux électriques doivent être réalisés par un personnel habilité selon les prescriptions de la réglementation en vigueur et notamment de la norme NF C 15-100. Mettre l'installation hors tension avant toute intervention sur le matériel électrique.

Le seul équipement électrique est le compresseur d'air. Il peut être installé à l'intérieur de la station dans son compartiment étanche et ventilé ou à l'extérieur de la microstation jusqu'à 20m (garage, local technique, abris de jardin, etc.).




Le compresseur fonctionne 24 h/24. Aucune intervention de programmation n'est donc nécessaire. Le compresseur ne doit jamais être arrêté, même pendant une absence.

### Cas du compresseur situé dans le compartiment étanche

Au cours du terrassement, mettre en place un fourreau entre la microstation et l'habitation. Tirer le câble électrique nécessaire (3G1,5 mm<sup>2</sup>) à l'alimentation du compresseur. Le compresseur sera raccordé via des connecteurs étanches IP68 au niveau de la microstation. L'autre côté du câble électrique sera raccordé soit au tableau électrique général sur un disjoncteur différentiel 30 mA soit à une prise électrique protégée par un disjoncteur différentiel 30 mA.

### Cas du compresseur situé à l'extérieur

Il faudra protéger le tuyau d'air en installant un fourreau de 60 mm de diamètre intérieur minimum entre le compresseur et la microstation et veiller à ce que le tuyau d'air soit le plus rectiligne possible. Le compresseur sera raccordé soit au tableau électrique général sur un disjoncteur différentiel 30 mA soit à une prise électrique protégée par un disjoncteur différentiel 30 mA.

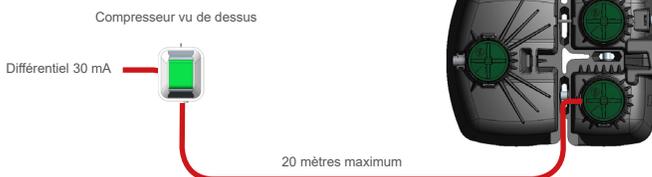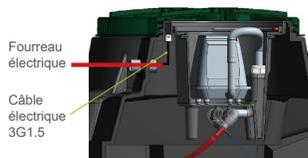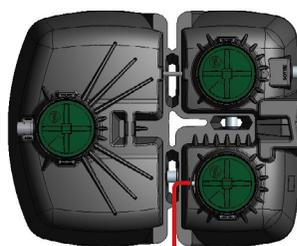


## 1.11 Dispositif de ventilation

Naturellement, les eaux usées produisent des odeurs désagréables. Cependant, la micro-station ne doit pas générer de fortes odeurs. La présence de fortes odeurs à proximité de la micro-station est un signe de dysfonctionnement. Il convient alors de faire intervenir un technicien. La micro-station dégage principalement un gaz nommé H<sub>2</sub>S.

L'entrée d'air et l'extraction des gaz de fermentation répondent à la norme NF DTU 64.1 et à l'arrêté technique.

L'entrée d'air est assurée par la canalisation de chute des eaux usées en ventilation primaire dans son diamètre (100 mm minimum) jusqu'à l'air libre et au-dessus des locaux habités. Les gaz de fermentation doivent être évacués par un système de ventilation muni d'un extracteur statique ou éolien situé à 0,40m au-dessus du faitage et à au moins 1m de tout ouvrant et toute autre ventilation.

L'illustration ci-dessous, présente les piquages de raccordement pour les ventilations primaire et secondaire sur la microstation et l'implantation de l'arrivée et de l'extraction de l'air.

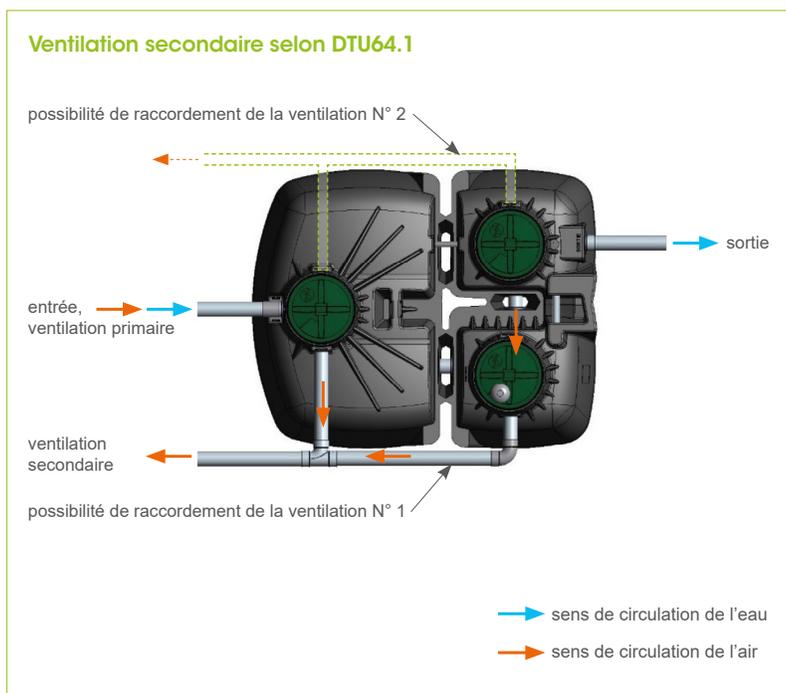

Dans tous les cas, le compresseur doit être placé dans un endroit accessible, dépourvu de poussières, suffisamment ventilé, sec et non inondable.

## 1.12 Dispositif de prélèvement d'échantillon

Le prélèvement ponctuel des échantillons peut se faire dans le té de sortie accessible dans compartiment clarificateur.


Le prélèvement des échantillons bilan 24h dans le cas de contrôle réglementaire doit se faire dans le regard de prélèvement de la filière ou dans le poste de relevage en aval de la filière. (\*)

La mise en place de prélèvement 24 h doit être réalisée par un professionnel. L'implantation du dispositif Bioxymop doit respecter les préconisations suivantes :

Installer un préleveur automatique à proximité immédiate du regard (< 2 m),

Plonger la crépine du préleveur dans le regard de prélèvement ou le poste, (attention la crépine d'aspiration ne doit pas être au fond du regard ni en surface de l'eau).

Lors de la mise en place du prélèvement, le port des EPI (équipements individuels de protection) doit être respecté afin d'éviter tout contact avec les eaux usées.

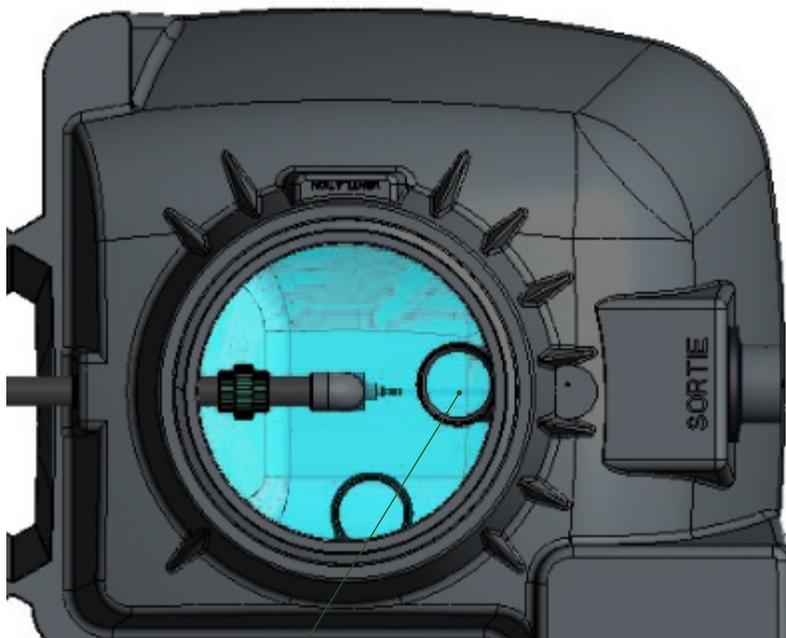

Point de prélèvement

(\*) Le poste de relevage est hors agrément.

## 2 - Réception des travaux

Nom et coordonnées de l'entreprise :

Nom et coordonnées du maître d'ouvrage :

.....  
 .....

Nom et référence du dispositif de traitement : .....

Numéro de série du dispositif de traitement : .....

### Procès-verbal de réception des travaux

Je, soussigné : .....

Maître d'ouvrage, après avoir procédé à la visite des travaux d'assainissement non collectif en présence de l'entreprise citée ci-dessus, déclare que :

- la réception est prononcée sans réserve avec effet en date du : .....
- la réception est prononcée avec réserve avec effet en date du : ..... assortie des réserves mentionnées dans l'état ci-dessous.

J'atteste avoir reçu les conditions d'usage et d'entretien de l'installation ainsi qu'un schéma coté de l'installation.

Les garanties et le transfert de l'ouvrage prennent effet à compter de la signature du présent procès verbal.

### État des réserves

Nature des réserves : .....

Travaux à exécuter : .....

Délais : .....

L'entreprise et le maître d'ouvrage conviennent que les travaux nécessités par les réserves ci-dessus seront exécutés dans un délai global de : ..... à compter de ce jour.

Fait à : ..... Le : .....

En ..... exemplaires (dont l'un est remis à chacune des parties)

**Signatures :**

L'entreprise :

Le maître d'ouvrage :

### Procès-verbal de réception des travaux

Le maître d'ouvrage et l'entreprise, ci-contre désignés, constatent qu'il a été valablement remédié aux ré-serves mentionnées dans le procès-verbal de réception en date du : .....

Fait à : ..... Le : .....

En ..... exemplaires (dont l'un est remis à chacune des parties)

**Signatures :**

Le maître d'ouvrage :

L'Entreprise :

### 3 - Mise en service de la filière BIOXYMOP

La mise en service de la filière ne peut avoir lieu qu'après les opérations suivantes :

- Pose et remblayage,
- Raccordement hydraulique étanche de l'entrée et la sortie,
- Raccordement des ventilations,
- Raccordement électrique.

La mise en service est une opération importante pour valider le bon fonctionnement de l'installation. Elle doit être réalisée par un professionnel qualifié faisant parti du réseau installateur partenaire ou d'une entreprise agréée par SIMOP.

**Important** : Le rapport de mise en service devra être renvoyé, signé et accompagné d'une copie de la réception des travaux signée à :

Simop - 10 rue Richedoux - 50480 Sainte-Mère-Eglise

## Rapport de mise en service

Date : ..... Nom du technicien : .....

Nom et adresse du client : ..... Référence de l'installation : .....

..... N° de l'installation : .....

Tél : ..... Nombre de personnes effectives : .....

E-mail : ..... Type d'exutoire :  Infiltration  
 Milieu hydraulique superficiel

Heure d'arrivée : ..... Heure de départ : .....

34

Guide de l'utilisateur  
#OXYMOP  
mars 2018

Environnement de la filière		Vrai	Faux
Le remblais a été fait avec du sable ou du gravillon 2/4 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
La filière n'est pas en zone inondable	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Aucune eau de ruissellement ne peut se déverser dans la filière	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Les sols naturels ou reconstitués à proximité (3 m) n'entraînent de surcharge sur la filière	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Aucune charge statique ou roulante n'existe à proximité (-3 m) de la cuve (sans dalle de reprise des charges)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
La cuve est posée de niveau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Les rehausses utilisées sont les rehausses Simop prévues pour ce produit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Raccordements hydrauliques			
Tous les raccordements hydrauliques extérieurs aux cuves sont réalisés par des tuyaux d'évacuation DN 100 minimum et de façon étanche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Il n'existe pas de contre pente sur les tuyaux de raccordement, en amont, et en aval de la filière. La pente minimum de 2% est respectée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Raccordements des ventilations			
Toutes les ventilations raccordées sont réalisées par des tuyaux d'évacuation DN 100 minimum et de façon étanche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
La ventilation primaire est raccordée par la canalisation de chute des eaux usées jusqu'à l'air libre et au-dessus des locaux habités	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
La ventilation secondaire est reliée à la fosse et au filtre, puis remontée au-dessus du faîtage (0,4 m) et munie d'un extracteur statique ou éolien (cf. NFDTU4.1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Fonctionnement			
Le compresseur est raccordé via les connecteurs étanche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Le fil électrique est raccordé au tableau ou sur une prise protégée par un disjoncteur différentiel 30 mA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Le compresseur fonctionne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Le diffuseur envoie de l'air sous forme de fines bulles, un bouillonnement est visible	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
La recirculation fonctionne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Accessibilité			
Les couvercles sont accessibles	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
En cas de présence de dalle de reprise des charges, les tampons hydrauliques donnent un accès suffisant à l'ensemble	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Information au propriétaire			
À l'issue de cette mise en service, le propriétaire de l'installation a reçu et pris connaissance :			
- du guide d'utilisation et d'entretien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- du guide d'installation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- des conditions de garantie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Le propriétaire a signé la réception des travaux	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Observations			
.....			

Le technicien  
Nom :  
Signature :

Le Client  
Nom :  
Signature :

## 4 - Certificat de qualité

# Certificat d'enregistrement

# Intertek

Le Système de Management de la Qualité de :

## GROUPE F2F - SIMOP

Site principal : 10 rue Richedoux, 50480 SAINTE-MERE EGLISE, France.

Autres sites : 3 Rue Saint Pierre, 50310 LE HAM, France.

ZI de la Roseraie, 80500 MONTDIDIER, France.

P.I Lastra, Monegros Parc B1, 50177 BUJARALQZ, France.

a été audité par Intertek Certification France et approuvé conforme à la norme :

## ISO 9001:2008

Le Système de Management de la Qualité est applicable à :

*Conception, fabrication et commercialisation de produits d'équipement pour le traitement de l'eau.*

Numéro de certificat :	0032663-00
Date de certification initiale :	28 septembre 2006
Date d'émission du certificat :	01 septembre 2015
Date d'expiration du certificat :	31 août 2018



  
Bernard Lesprip, Directeur Général  
Intertek Certification France – 67, boulevard Bessières 75017 Paris - FRANCE

L'émission de ce certificat n'engage la responsabilité d'Intertek envers aucun tiers autre que le client, et uniquement selon les termes définis par le contrat. La validité du présent certificat est soumise au maintien de la conformité du système de l'organisation par rapport aux règles de certification de système d'Intertek. Sa validité peut être confirmée par email sur demande.

Ce certificat est la propriété d'Intertek Certification France, à qui il devra être retourné en cas de demande.

## 5 - Certificat de conformité CE

 <b>1476</b>		
 50480 Sainte-Mère-Eglise 17 BIOXY2-A		
EN 12566-3:2016 Stations d'épuration des eaux usées domestiques prête à l'emploi Gamme : <b>BIOXYMOP6027</b>		
Réf. produit :	<input type="checkbox"/> BIOXYMOP6027/05	<input type="checkbox"/> BIOXYMOP6027/06
Matériau : Polyéthylène rotomoulé		
<b>Efficacité du traitement :</b>		
Rendement (sur des charges organiques journalières utilisées durant l'essai, DBO5 = 0,36 kg/lj)	DCO 90 % DBO 96 % MES 94 % KN 85 % Pt PND	
Nombre de vidanges des boues	0	
Consommation électrique	1,04 kWh/lj	
Capacité de traitement (désignation nominale)	5 EH	6 EH
Durabilité	Conforme	
Étanchéité à l'eau (essai à l'eau)	Conforme	
<b>Résistance à l'écrasement (pit-test) :</b>		
Résistance structurelle	Hauteur de remblai : 0,6 m HUMIDE 1,5 m	
Durabilité	Conforme	
Réaction au feu	F	
Émission de substances dangereuses	PND	



**SIMOP**

EQUIPEMENTS POUR L'ENVIRONNEMENT

*Redonnons le meilleur à la terre*

**40**  
ANS

### d'expertise

Depuis plus de 40 ans, notre équipe Recherche & Développement fait évoluer sans cesse notre gamme de produits, la plus large du marché, en élaborant des solutions toujours plus performantes.



### conception et fabrication française

Nos 130 collaborateurs, répartis dans nos deux usines françaises (spécialistes du rotomoulage et de l'enroulement filamentaire) et notre force de vente de 18 commerciaux, œuvrent tous les jours pour vous proposer les solutions adaptées à vos besoins, dans le souci de protéger l'environnement.



### un label de qualité

Certifié ISO 9001 et membre de l'IFAA (syndicat des Industriels Français de l'Assainissement Autonome) et IFEP (syndicat des Industriels Français de l'Eau de Pluie), SIMOP, par l'investissement de ses équipes, participe activement aux groupes de travail pour l'élaboration des normes françaises et européennes.

Nous assurons, depuis de nombreuses années, le suivi de nos produits pour le traitement des eaux afin de vous garantir les meilleures performances :

- Nos décanteurs particuliers traitent la quasi-totalité des hydrocarbures des eaux de pluie avec un taux de rejet très inférieur à la norme (< 5 mg/l).

- Nos solutions d'assainissement non collectif bénéficient de performances épuratoires exceptionnelles dans le respect des prescriptions réglementaires (rejets en DBO5 < 35 mg/l et en MES < 30 mg/l).

De plus, nous accompagnons les utilisateurs pendant toute la durée de vie de nos produits ANC : mise en service, suivi in situ et entretien, recyclage des matériaux.



### un réseau de professionnels agréés

Parce qu'un bon produit est aussi un produit bien posé, nous associons nos solutions d'assainissement non collectif de qualité au savoir-faire d'installateurs partenaires sur tout le territoire français.



**SIMOP**  
EQUIPEMENTS POUR L'ENVIRONNEMENT

*Redonnons le meilleur à la terre*

Depuis 1975,  
SIMOP conçoit,  
fabrique et  
commercialise  
du matériel pour  
l'environnement.

- Traitement des eaux pluviales
- Traitement des eaux usées
- Voiries & réseaux

Retrouvez toutes nos solutions

sur [www.simop.fr](http://www.simop.fr) 

Suivez-nous sur



SIMOP France SAS • 10 rue Richedoux 50480 SAINTE-MÈRE-ÉGLISE  
Tél. +33 (0)2 33 95 88 00 • Fax +33 (0)2 33 21 50 75 • E-mail : [simop@simop.fr](mailto:simop@simop.fr)

SIMOP France SAS • Capital 1 370 000 Euros • RCS CHERBOURG  
SIRET 754 040 707 00012 • TVA intracommunautaire FR 71 754 040 707 • APE 2229A